


ITALIANO


KNÄPPA



Design and Quality
IKEA of Sweden

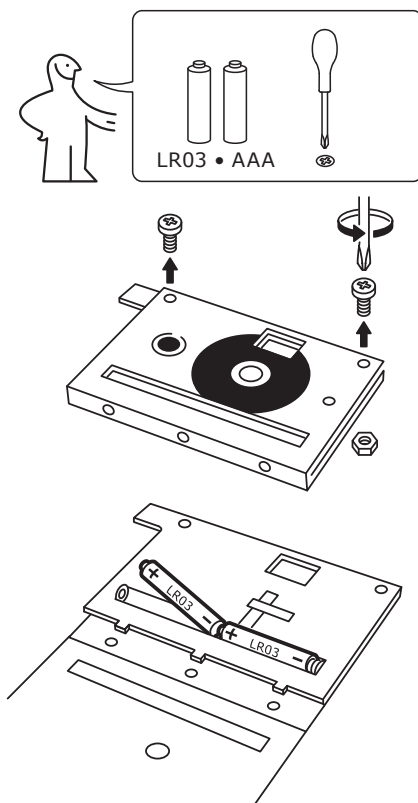

1

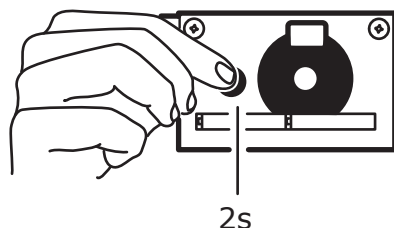

ASSEMBLAGGIO DELLA FOTOCAMERA

Vedere le istruzioni di montaggio. Le 2 batterie AAA/LR03 devono essere inserite come mostrato, prima di montare la fotocamera.

ACCENSIONE DELLA FOTOCAMERA

Tenere premuto il tasto power/shutter per almeno 2 secondi. Il tasto è sul davanti della fotocamera sotto il marchio IKEA. Verificare l'accensione del LED sul retro vicino al mirino. Una luce verde indica che la fotocamera è accesa.

SCATTARE UNA FOTO

Quando il LED è verde tenere premuto il tasto power/shutter fino a che il LED non comincia a lampeggiare con una luce verde. Il LED verde lampeggia per circa 8 secondi mentre venono elaborati i dati dell'immagine. La fotocamera non può scattare un'altra foto mentre il LED lampeggia. Quando il LED smette di lampeggiare la fotocamera è pronta per scattare un'altra foto.


SPEGNIMENTO DELLA FOTOCAMERA

Tenere premuto il tasto power/shutter per circa 5 secondi fino a che non si spegne il LED verde. La fotocamera si spegne da sola automaticamente se non viene utilizzata per 60 secondi.


COLLEGAMENTO DELLA FOTOCAMERA AL COMPUTER

Collegare la fotocamera al computer per mezzo dell'apposito connettore USB. Quando si collega la fotocamera su una porta USB il marchio IKEA deve essere rivolto verso l'alto. Una volta effettuato il collegamento la fotocamera apparirà:

2

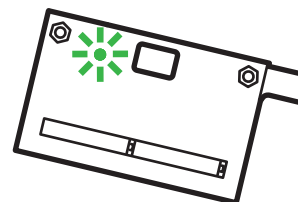

3

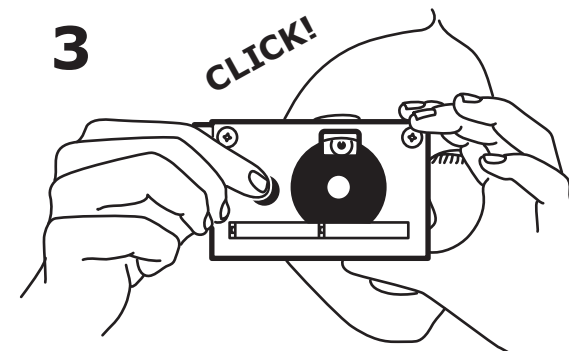

- Come una cartella sul desktop del Mac.
- Come un nuovo hardware tra le "Risorse del computer" su un PC con Windows.
Non è necessario accendere la fotocamera per trasferire le foto.

ELIMINAZIONE DELLE FOTO DALLA FOTOCAMERA

Quando la memoria interna della fotocamera è piena, il LED lampeggia in rosso. Prima di poter scattare altre foto, occorre fare spazio eliminando le foto vecchie. Per eliminare le foto assicurarsi che la fotocamera sia accesa. Utilizzare quindi una graffetta di metallo per premere per circa 5 secondi il tasto "delete" sul davanti della fotocamera. Attenzione! Questa operazione cancellerà tutte le foto presenti. Raccomandiamo di copiarle sul computer prima di premere il tasto "delete".

BATTERIE SCARICHE

Quando le batterie sono scariche il LED sulla fotocamera sarà rosso fisso. Sostituire le batterie appena possibile.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Svitare le viti nella parte alta della fotocamera e posarle in un luogo sicuro. Togliere le vecchie batterie e sostituirle assicurandosi di posizionare i poli + e - correttamente rispettando i simboli presenti sulla scheda di circuito. Rimontare.

SUGGERIMENTI

- Tenere ferma la fotocamera per circa 3 secondi prima di scattare premendo il tasto power/shutter, per stabilizzare il tempo di esposizione del sensore sul soggetto ed evitare di ottenere immagini sfocate.
- Per tenere la fotocamera ferma, appoggiarla su qualcosa di stabile.
- Per una buona qualità della foto evitare di scattare quando c'è poca luce.

Questo apparecchio rispetta quanto disposto dal capitolo 15 del Regolamento FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo apparecchio non può provocare dannose interferenze e (2) questo apparecchio deve subire qualsiasi interferenza in arrivo, comprese interferenze che possano provocarne il malfunzionamento.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal responsabile alla conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

NOTA: Questo apparecchio è stato collaudato e riscontrato conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, come previsto dal capitolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono destinati a fornire una ragionevole protezione contro dannose interferenze nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia da radio frequenza e, se non installato ed utilizzato come prescritto dalle istruzioni, potrebbe causare dannose interferenze alle comunicazioni radio.

Non c'è comunque nessuna garanzia che in una particolare installazione non si verifichi un'interferenza. Se l'apparecchio dovesse gravemente interferire con la ricezione radio o televisiva, riscontrabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è pregato di cercare di porre rimedio all'interferenza con uno o più dei seguenti provvedimenti:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente collegata ad un circuito diverso da quello sul quale è connesso il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un esperto tecnico radio/TV.