

Wax Tip Pro

24.01.2026 for 25.01.2026

➤ Glide zone | Zona di scorrimento | Gleitzone

1



Racing
Waxremover

2



HP Hot Wax
Universal

3



Structurite
Red

4



Jet Liquid
Top Finish Mid

5



Jet Bloc
Top Finish Mid


1



2



3

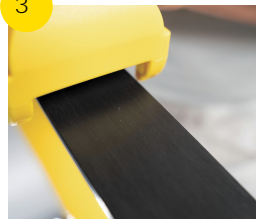

4



5



Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Hot Wax

- Apply Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Structure

- Guide the structure device evenly over the ski in one direction
- Work with light pressure

Jet Liquid Top Finish

- Spray on thinly after the final base preparation
- Leave to dry in a horizontal position for at least 1 min.
- Total drying time of 15 min.! No brushing or polishing required

Jet BlocTop Finish

- Rub the Jet Bloc Top Finish evenly onto the ski base.
- Afterwards, brush and polish using fleece (ideally rotary), horsehair, and wool

Pulizia della soletta

- Pulire la soletta (Racing Waxremover).
- Spazzolare la soletta con una spazzola in rame.
- Posizionare il Base Tex sotto la spazzola in rame e pulire la soletta.

Sciolinatura a caldo

- Sciolinare la soletta con High Performance Hot Wax.
- Lasciare raffreddare per almeno 60 minuti.
- Raschiare accuratamente gli sci con la Plexi Blade.

Struttura

- Passare l'attrezzo per la struttura in modo uniforme in una sola direzione lungo lo sci.
- Lavorare con una leggera pressione.

Jet Liquid Top Finish

- Strofinare Jet Bloc Top Finish in modo uniforme sulla soletta dello sci.
- Successivamente spazzolare e lucidare con fleece (preferibilmente rotativo), crine di cavallo e lana.

Jet Bloc Top Finish

- Spruzzare in modo uniforme lo strato liquido.
- Lasciare asciugare in posizione orizzontale per almeno 1 minuto.
- Tempo di asciugatura totale 15 minuti, non spazzolare.

Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen

Struktur

- Strukturgerät gleichmässig in eine Richtung über den Ski führen
- Mit leichtem Druck arbeiten

Jet Liquid Top Finish

- Dünnpflüssig aufsprühen
- Mindestens 1 Min. in waagrechter Position trocknen lassen
- Insgesamt 15 Min. Trockenzeit, nicht ausbürsten

Jet Bloc Top Finish

- Jet Bloc Top Finish gleichmässig auf den Skibelag aufreiben
- In weiterer Folge mit (idealerweise Rotary) Fleece, Horsehair und Wool ausbürsten und polieren

Wax Tip Easy

24.01.2026 for 25.01.2026


➤ Glide zone | Zona di scorrimento | Gleitzone



Racing
Waxremover

All-in-One
Wipe & Brush oder Hot Wax

Liquid Paraffin red (Base oder
Performance oder High Performance)

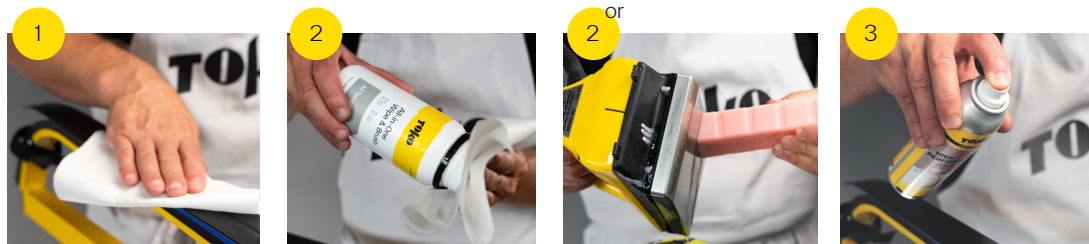

Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Pulizia della soletta

- Pulire la soletta (Racing Waxremover).
- Spazzolare la soletta con una spazzola in rame.
- Posizionare il Base Tex sotto la spazzola in rame e pulire la soletta.

Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Wipe & Brush

- Wax the base with the All-in-One Wipe & Brush and Base Tex
- Allow to soak in for at least 25 minutes.
- Brush the base with the Base Brush Combi

Wipe & Brush

- Applicare la sciolina All-in-One Wipe & Brush con Base Tex.
- Lascia agire per almeno 25 minuti.
- Spazzola la soletta con la Base Brush Combi

Wipe & Brush

- Belag mit dem All-in-One Wipe & Brush und Base Tex einwachsen
- Mindestens 25 min. einziehen lassen
- Belag mit der Base Brush Combi ausbürsten

Hot Wax

- Apply Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Sciolinatura a caldo

- Sciolinare la soletta dello sci con Hot Wax.
- Lasciare raffreddare per almeno 60 minuti.
- Rimuovere accuratamente la sciolina con la Plexi Blade.
- Spazzolare gli sci con una spazzola in rame o acciaio.

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen

Liquid Paraffin

- Depending on the level, spray the respective performance spray in the direction of travel.
- After approx. 30 minutes, polish with the polishing brush liquid paraffin

Liquid Paraffin

- Spruzzare la paraffina liquida nel senso di scorrimento.
- Dopo circa 30 minuti, lucidare con la spazzola Polishing Brush Liquid Paraffin

Liquid Paraffin

- Je nach Level den jeweiligen Performance-Spray in Laufrichtung aufsprühen
- Nach ca. 30 Minuten mit der Polishing Brush Liquid Paraffin polieren

Wax Tip

24.01.2026 for 25.01.2026

➤ Kick zone | Zone di tenuta | Abstosszone

Updated
Version
24.01.2026

1



Nordic Gripwax
Base green
ironed

2



Nordic Klister
blue - thin Layer
ironed

3



Nordic Gripwax
blue and red
ironed together

4



Nordic Gripwax red and
blue - cork application

Preparation

- Clean the kick zone thoroughly with Racing Wax Remover or Gel Clean.
- Roughen the kick zone with sandpaper.
 1. Apply Nordic Gripwax Base green and iron it
 2. Thin Layer of Nordic Klister BLue with ironed
 3. Apply one layer of Nordic Gripwax Blue and one layer of Nordic Gripwax Red consecutively and iron them in together.
 4. Apply Nordic Gripwax Red and Nordic Gripwax Blue consecutively and cork them in together.

Preparazione

- Pulisci accuratamente la zona di spinta con Racing Wax Remover o Gel Clean.
- Carteggia la zona di spinta con carta abrasiva.
 1. Applica Nordic Gripwax Base verde e stirla con il ferro.
 2. Applica un sottile strato di Nordic Klister Blu e con ferro sciolinatore
 3. Applicare uno strato di Nordic Gripwax blu e uno strato di Nordic Gripwax rosso consecutivamente e stirlarli insieme.
 4. Applicare Nordic Gripwax rosso e Nordic Gripwax blu consecutivamente e lavorarli insieme con il sughero.

Präparation

- Abstosszone mit Racing Waxremover oder Gel Clean gut reinigen
- Abstosszone mit Sandpapier aufrauen
 1. Nordic Gripwax Base green auftragen und einbügeln
 2. Dünne Schicht Nordic Klister blau auftragen und einbügeln
 3. Je eine Schicht Nordic Gripwax blau und Nordic Gripwax rot hintereinander auftragen und gemeinsam einbügeln
 4. Nordic Gripwax rot und Nordic Gripwax blau hintereinander auftragen und gemeinsam verkorken




23.01 - 25.01.2026
**Special
Prices**

On all Jet Top Finish, High
Performance, and grip wax
products. At selected
retailers.

Weather forecast for Fiemme Valley

Meteogram 24 Jan. at 12:00 – 27 Jan. at 00:00

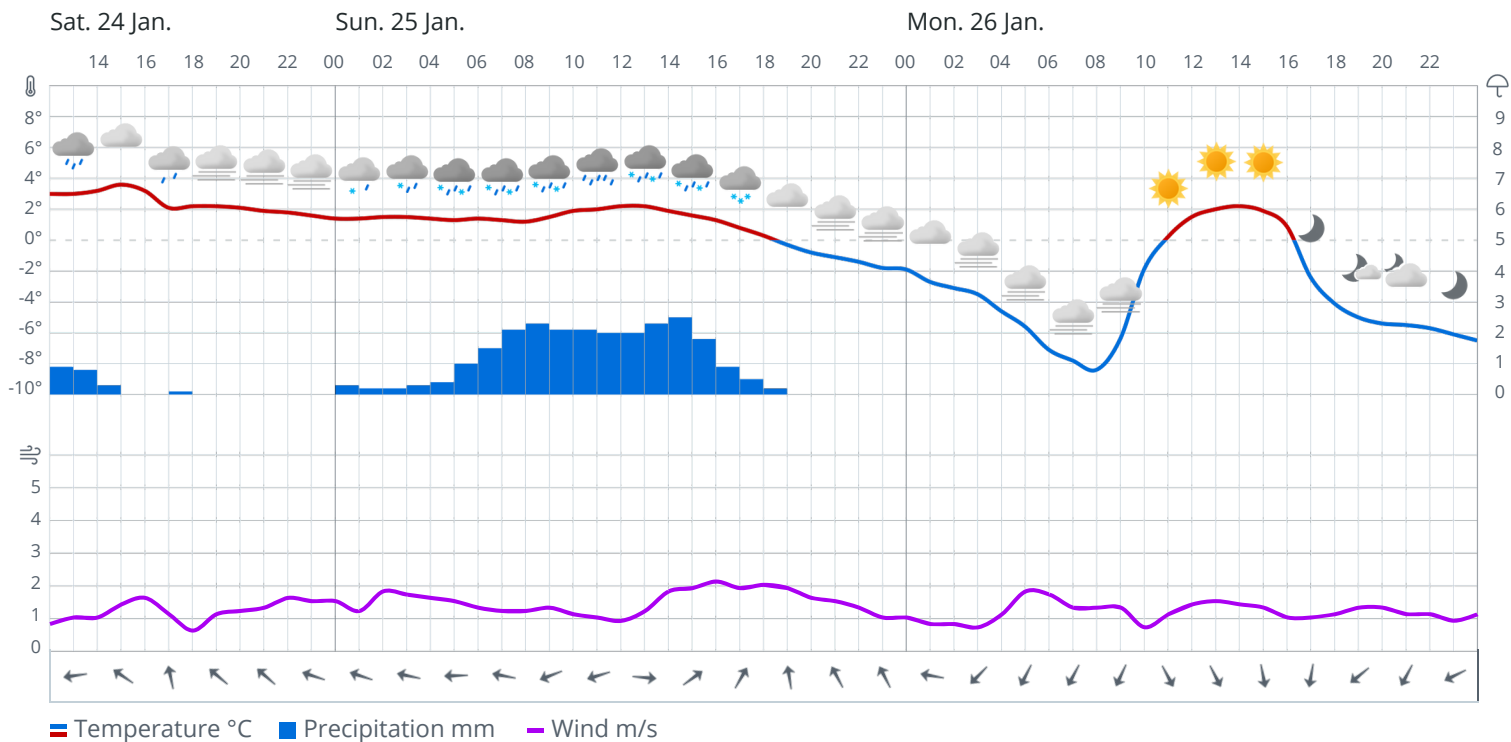

Long range forecast 24 Jan. – 31 Jan.

	00-12	12-00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Sat. 24 Jan.			4° / 2°	2.4	2 / 1
Sun. 25 Jan.			2° / -2°	25	2 / 1
Mon. 26 Jan.			2° / -8°		2 / 1
Tue. 27 Jan.			2° / -10°	1.8	1 / 0
Wed. 28 Jan.			3° / -2°	30	2 / 1
Thur. 29 Jan.			4° / -6°	2.3	2 / 0
Fri. 30 Jan.			4° / -8°	0.1	0 / 0
Sat. 31 Jan.			2° / -9°	1.6	1 / 0

More details at www.yr.no